

Inbetriebnahmeanleitung





www.blauer-engel.de/uz212



DROOFF

ALLGEMEINE HINWEISE

-  **Vor der Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister darf der Kaminofen nicht in Betrieb genommen werden.**
-  **Folgende Hinweise gelten nur für die erste Inbetriebnahme Ihres Kaminofens. Lesen Sie bitte vorab die beiliegende Allgemeine Bedienungsanleitung.**

- Bitte prüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob sich Gegenstände (Anleitungen, Verpackungsmaterial etc.) in der Brennkammer oder im Aschekasten befinden und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
- Beim Aufheizen und Abkühlen des Kaminofens können Geräusche entstehen. Diese sind auf die übliche Materialausdehnung zurückzuführen.
- In den ersten Betriebsstunden können beim sogenannten „Einbrennen“ des Lackes und der Dichtungen Lösungsmittel freigesetzt werden. Sorgen Sie daher für eine ausreichende Belüftung und halten Sie sich während des Einbrennvorgangs möglichst nicht im Aufstellraum auf.
- Um den Einbrennvorgang erfolgreich abzuschließen, betreiben Sie Ihren Kaminofen bitte mindestens 5 Stunden mit Nennwärmeleistung (siehe Hinweis unter Erstinbetriebnahme / Punkt 2: Betrieb / Betrieb bei Nennwärmeleistung).


NOTWENDIGE ZUSATZBAUTEILE

Der Blaue Engel erfordert verschiedene Emissionsminderungstechniken. Der APRICA 2 erfüllt nur mit der **DROOFF fire+ (elektronische Abbrandsteuerung)** und dem **DROOFF Katalysator** die Vergabekriterien des Blauen Engels. Zusätzlich ist der **OekoTube (elektrostatischer Staubabscheider der Firma OekoSolve AG)** am Schornstein anzubringen. Nur in Verbindung mit den drei genannten Zusatzbauteilen werden die Vergabekriterien des Blauen Engels erfüllt.

BRENNMATERIAL


Zum Betrieb des Ofens ist ausschließlich gespaltenes Scheitholz nach DIN EN ISO 17225-5 mit einem Restfeuchtegehalt von 12 - 18 % zugelassen.

Anzündmaterial

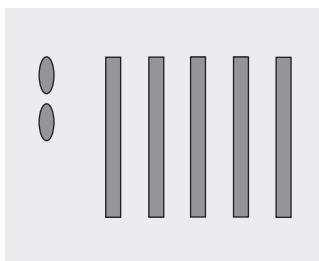


Fünf in etwa gleichgroße Holzscheite mit einer Länge von 19 cm und einem **Gesamtgewicht** von 340 - 350 g sowie zwei Stück handelsübliche paraffingetränkte Holzwolle-Anzünder.

Holzauflagemenge bei Nennwärmeleistung (6 kW)

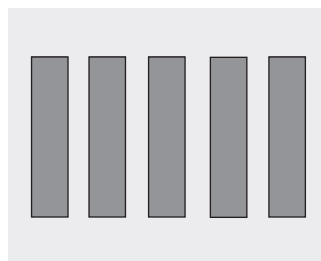

Fünf in etwa gleichgroße Holzscheite mit einer Länge von 19 cm und einem **Gesamtgewicht** von 1.360 - 1.380 g.

Holzauflagemenge bei Teillastleistung (3 kW)

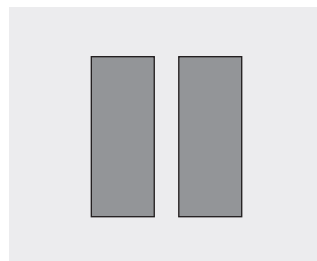

Die Holzauflagemenge für die Teillastleistung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Quick-User-Guide. Ihr Kaminofen darf erst im Regelbetrieb mit Teillastleistung betrieben werden.

Zwei in etwa gleichgroße Holzscheite mit einer Länge von 19 cm und einem **Gesamtgewicht** von 1.360 - 1.380 g.

ERSTINBETRIEBNAHME

1 ANHEIZEN

Legen Sie zuerst die fünf größeren Holzscheite in den Feuerraum - die unteren drei Scheite mit der Schnittfläche zur Sichtscheibe und die übrigen zwei quer darüber.

Legen Sie dann drei der kleineren Anzündscheite mit der Schnittfläche darüber, platzieren Sie die Anzündwolle mittig dazwischen und schließen Sie diese dann mit den letzten beiden kleineren Anzündscheiten ein (Bild 1).



Gibt die DROOFF fire+ Abbrandsteuerung einen Signalton ab und blinkt die LED-Anzeige rot, weist dies auf einen unzureichenden Förderdruck im Schornstein hin. Das Gerät darf in diesem Fall nicht in Betrieb genommen werden!

Stellen Sie den Leistungsregler auf die „Power“-Position (siehe Bild 2), lassen Sie den Rost immer zu 100 % geöffnet (siehe Bild 3), zünden Sie beide Anzünder an und schließen Sie die Tür. Anschließend regelt die DROOFF fire+ Abbrandsteuerung den Betrieb. Während der Anheizphase blinkt die LED-Anzeige grün. Wenn der Regelbetrieb erreicht ist, leuchtet sie konstant grün.

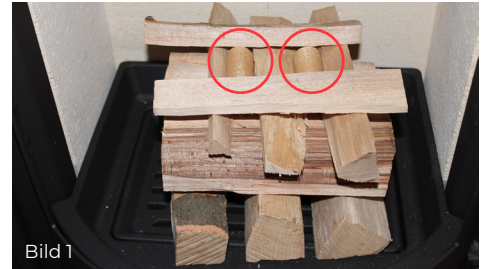


Bild 1



Bild 2

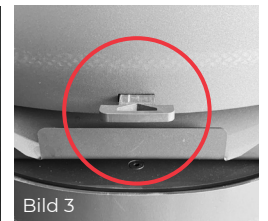


Bild 3

2 BETRIEB

Betrieb bei Nennwärmeleistung (6 kW), Bild 4:

Sobald die LED-Anzeige gelb leuchtet, legen Sie Brennholz nach. Dazu belassen Sie den Leistungsregler auf der „Power“-Position (siehe Bild 2) und legen den unter „Nennwärmeleistung“ beschriebenen Brennstoff mit den Schnittkanten zur Sichtscheibe nach. Damit der Lack vollständig einbrennen kann, betreiben Sie Ihren Kaminofen im Erstbetrieb mindestens 5 Stunden mit Nennwärmeleistung.

Betrieb mit Teillastleistung (3 kW)

Den Betrieb mit Teillastleistung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Quick-User-Guide. Ihr Kaminofen darf erst im Regelbetrieb mit Teillastleistung betrieben werden.



Bild 4

3 BEENDEN DES HEIZVORGANGS

Um den Heizvorgang zu beenden, legen Sie kein Brennholz mehr nach. Die DROOFF fire+ Abbrandsteuerung schaltet nun selbstständig in den „Gluterhaltungs-Modus“ und beendet den Abbrand. Dies wird Ihnen durch eine lila leuchtende LED-Anzeige signalisiert.